Consul

MANUAL DE INSTRUCCIONES
LAVADORA AUTOMATICA
CWM50PLW / CWM55SSW

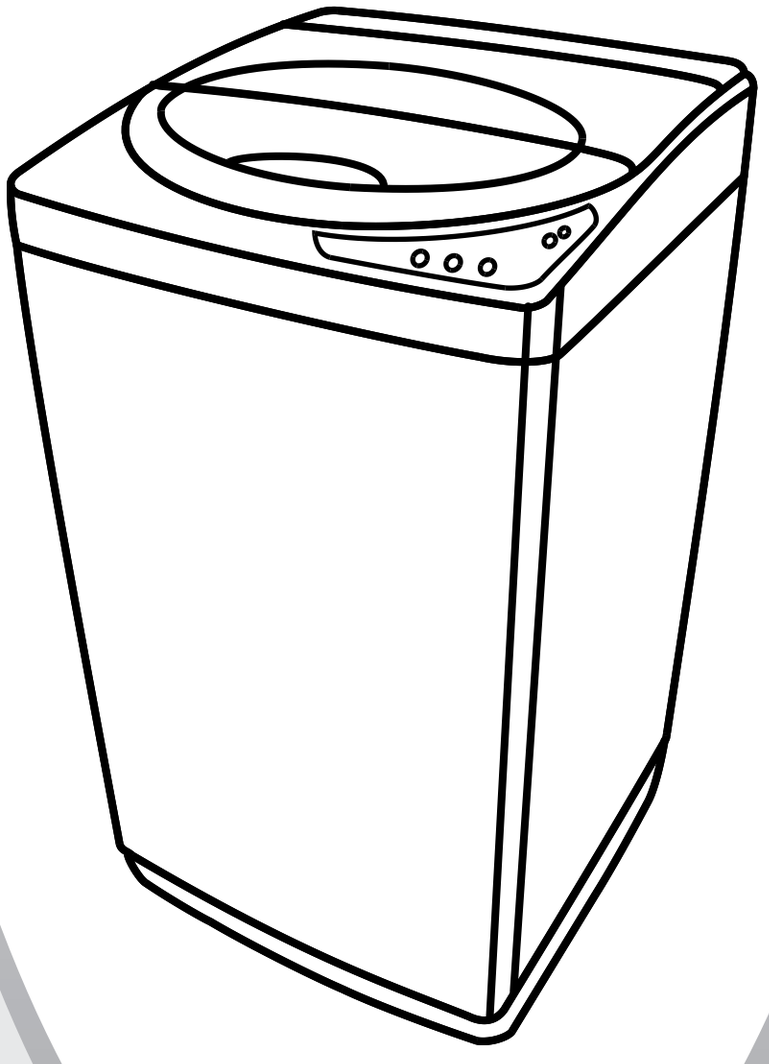

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Consul

MANUAL DE INSTRUCCIONES LAVADORA AUTOMATICA CWM50PLW / CWM55SSW

Indice

Características y accesorios	2
Especificaciones técnicas	2
Descripción de partes	3
Instalación	4
Modo de uso	6
Mantenimiento	10
Problemas y soluciones	11
Otras funciones	12
Precauciones de seguridad	13

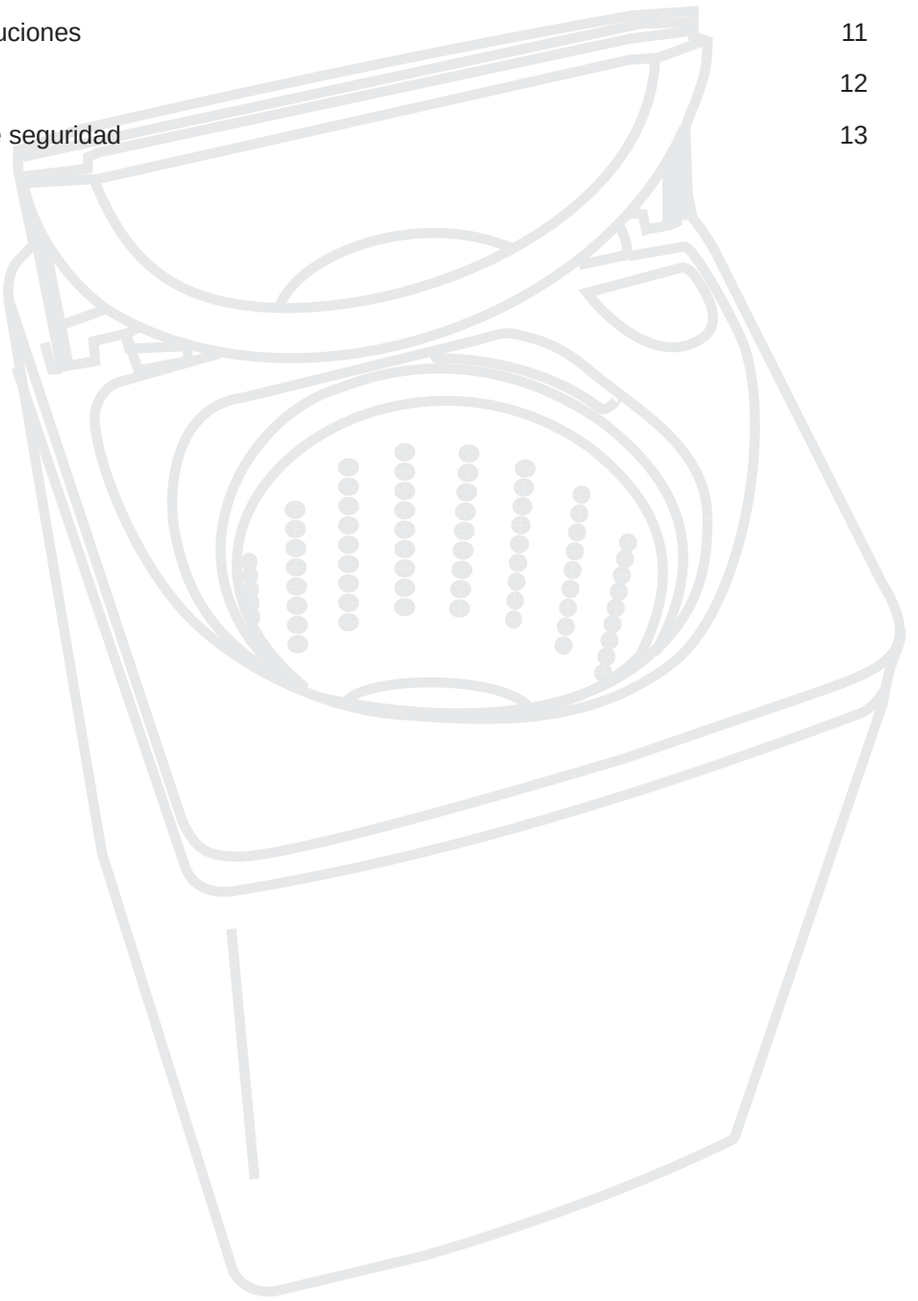

Características y accesorios

- Remojo dinámico: Permite un mejor lavado, gracias a una mayor disolución del detergente en el agua, mejorando la remoción de manchas y la limpieza de la ropa con suciedad resistente.
- Funciones completas, simples y fáciles de usar: programas totalmente automáticos, que lavan, enjuagan y centrifugan la ropa, con solo seleccionar el programa, ya sea “Normal”, “Rápido” o “Enérgico”.
- Bajo nivel de ruido y vibración: La tecnología Sun-and-Planet utilizada en el sistema mecánico de transmisión, reduce la vibración y el ruido producidos por la lavadora en el proceso de lavado y centrifugado.
- Estructura compacta, de agradable apariencia y durable: La máquina es de tamaño compacto, de mediano volumen, permitiendo una fácil ubicación en el hogar.
- El cuerpo de la lavadora está hecho de acero galvanizado y su base completamente de plástico, lo que permite una perfecta protección de la humedad, siendo impermeable y duradero.
- Dispone de dos entradas de agua: caliente y fría, y manguera de desagüe

Accesorios

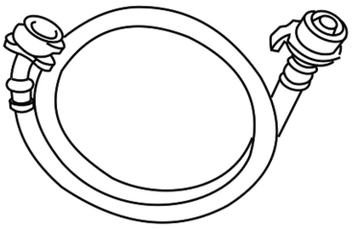

Manguera de
suministro de agua (2)

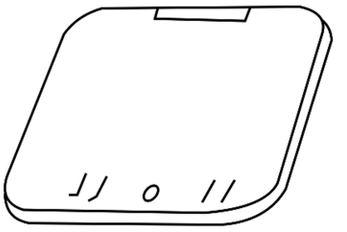

Cubierta inferior (1)
Tornillo para fijación de cubierta inferior (1)

Especificaciones técnicas

Modelo	CWM50PLW	CWM55SSW
Tensión Nominal	220V~	220V~
Frecuencia Nominal	50Hz	50Hz
Potencia Nominal	400W	400W
Capacidad de Lavado/Centrifugado	5 kg	5,5 kg
Peso	24,5 kg	24,5 kg
Dimensiones externas (Alto x Profundidad x Ancho)	870 mm x 500 mm x 480 mm	
Presión de entrada de agua	0,6 Mpa	0,6 Mpa

Descripción de partes

1. Puerta de acceso
2. Tambor de lavado
3. Marco Superior
4. Filtro de pelusas
5. Aspa/Pulsador
6. Base
7. Patas ajustables
8. Manguera de desagüe
9. Enchufe de alimentación eléctrica
10. Panel de control
11. Perilla de selección de Nivel de Agua.

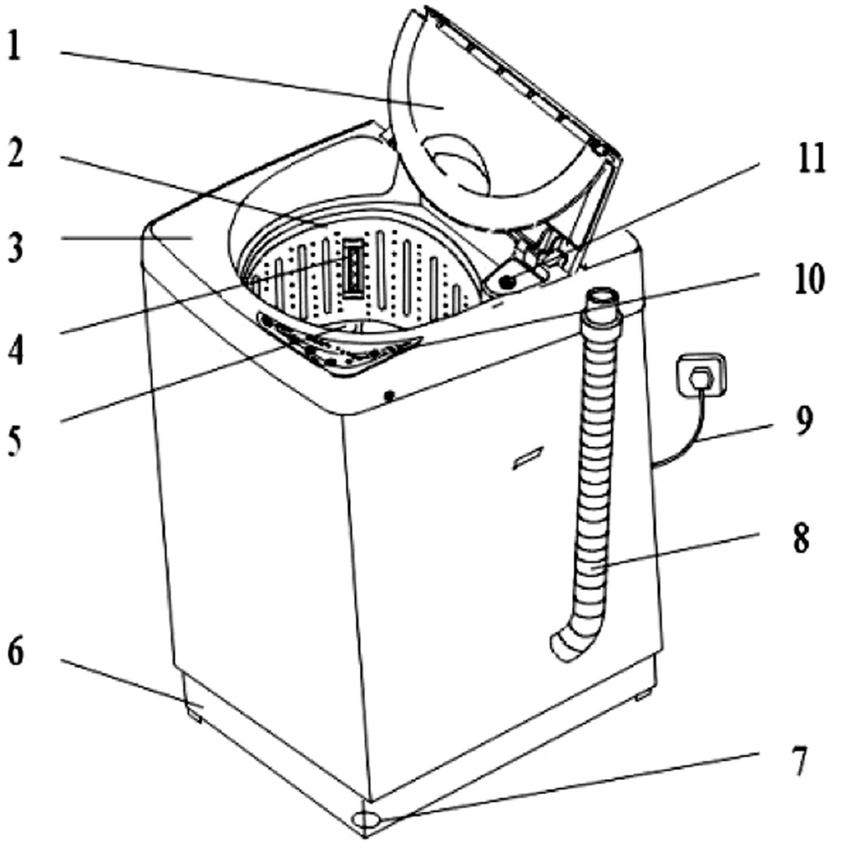

Instalación

Instalación simple

Paso 1: La lavadora debe ubicarse en un lugar sin humedad, donde no le llegue la luz del sol directamente, y durante el invierno no se exponga a las bajas temperaturas.

Paso 2: Todo el embalaje de espuma debe ser retirado, de no ser así, la lavadora no funcionará.

Paso 3: Nivelar la lavadora según las instrucciones que a continuación se detallan, para evitar vibración y ruido.
1. Nivele su lavadora soltando la palanca de ajuste y atornillando la pata de ajuste para evitar sacudidas y/o desplazamientos durante el proceso de lavado y centrifugado..
2. Para verificar que su lavadora esté correctamente ubicada, utilice un nivelador (plomo), como se indica en el esquema. Estará bien ubicada cuando el nivelador (plomo), quede paralelo al cuerpo de la lavadora.
3. Luego de nivelada la máquina, fije la pata de ajuste con la palanca de fijación, mostrada en la figura.

Nota: Si la lavadora no está bien nivelada, puede provocar vibración, se podría detener automáticamente y/o provocar un mal funcionamiento durante el centrifugado.

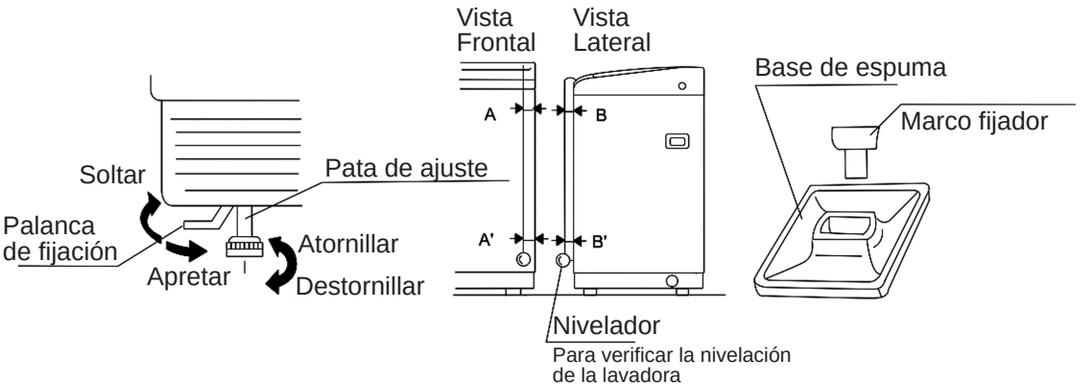

Conectando la lavadora

1. Chequear la llave de agua.
2. Poner el conector en la llave de agua y girar hasta que quede suficientemente apretado.
3. Tomar la manguera ejerciendo una presión hacia abajo, para asegurar si la conexión esta correcta.
4. Conectar el otro extremo de la manguera en la válvula de entrada de agua de la lavadora.

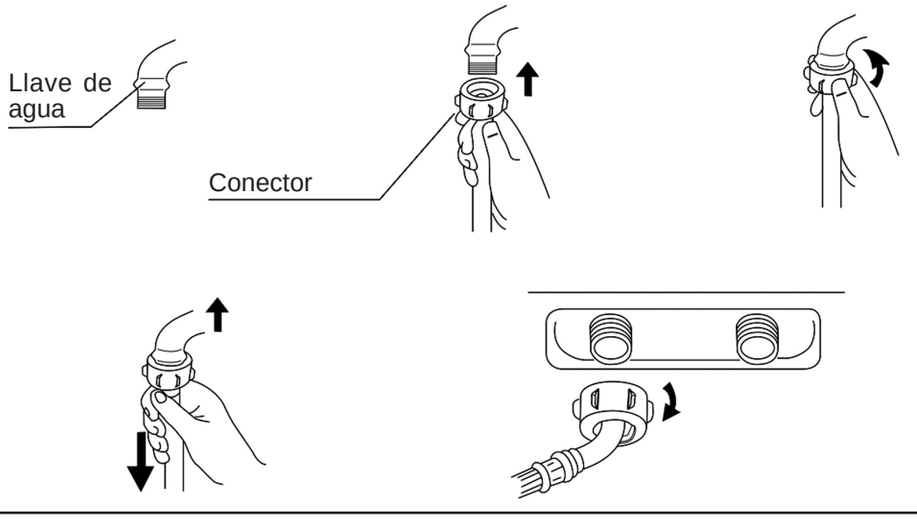

Instalación

Nota
Después de instalar las mangueras, no poner en marcha la lavadora sin antes abrir la llave de agua para detectar cualquier escape. Si la presión de agua es demasiada alta, cerrar un poco la llave para evitar cualquier escape de agua.
La entrada de agua de color rojo indica agua caliente y la azul indica agua fría.

Instalación de la manguera de desagüe

La manguera es de 3 cm. de diámetro con una capacidad mínima de 30 L. por minuto.
La manguera de desagüe tiene que estar por lo menos a 86 cm de la parte inferior de la lavadora pero no más arriba de 120 cm.

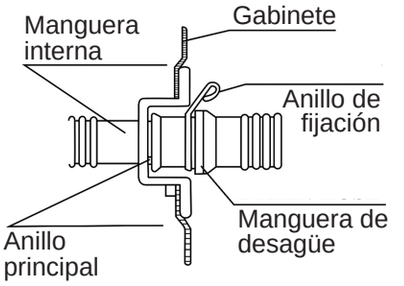

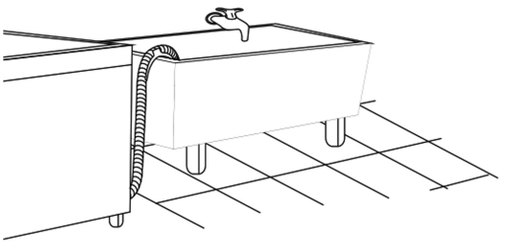

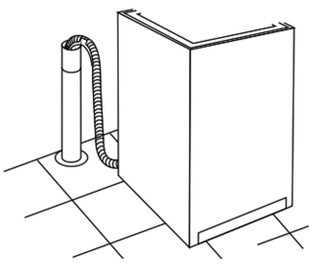

Aviso
Es conveniente mantener la manguera fijada de forma permanente, para no tener problemas y tener que realizar la conexión cada vez que se utilice la lavadora.
Fallas en el desagüe de la lavadora, pueden ser debido a que se bloquee la manguera de desagüe.

Conexión eléctrica

La lavadora utiliza la corriente alternativa con el voltaje y frecuencia especificado. Cuando el voltaje fluctúa entre ± 10% del especificado, la lavadora puede funcionar normalmente. Se recomienda que el enchufe sea usado solo para la lavadora, para su conveniencia y seguridad.

Instalación de la cubierta inferior

1. Incline la lavadora hasta un ángulo de 45° en la dirección de las flechas mostradas en la figura. Deslice la cubierta entre las ranuras, desde la parte trasera de la lavadora.
2. Poner la cubierta derecha hasta el final y luego presionar hacia arriba hasta oir el ajuste, luego se debe atornillar.

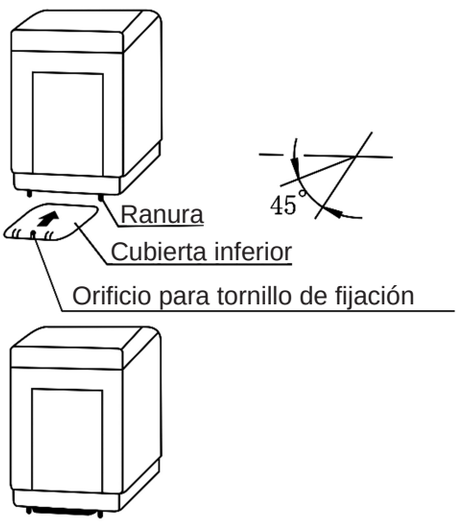

Modo de uso

Operación simple

Preparación antes de usar.

1. Coloque la manguera de desagüe.
2. Conecte la manguera de entrada de agua y abra la llave.
3. Ponga el tomacorriente en el enchufe.
4. Saque las cosas de los bolsillos, sacuda el barro y la arena de la ropa.
5. Determine el nivel de agua, girando la perilla hasta el nivel deseado.
6. Presione el botón “Encendido”
7. Presione el botón “Inicio/Pausa”. La lavadora operará con el programa automático estándar.

Observación: Si quiere fijar otros programas de lavado, ver y leer “Programa Automático” y “Programa Personalizado”. Seleccione los programas correspondientes de acuerdo a sus necesidades.

Descripción del panel de control

1. Encendido
• Encendido y apagado
• Apagado automático

2. Inicio/Pausa
• Luego de seleccionar el programa de lavado, presione el botón “INICIO/PAUSA”
• Presione el botón cuando esté funcionando para pausar brevemente el lavado. El programa continuará presionando nuevamente el botón para finalizar el lavado.

3. Programa
• Puede seleccionar tres programas automáticos completos de “NORMAL”, “RAPIDO”, “ENERGICO” (MAYOR PESO).

4. Función
• Presione el botón para seleccionar lavado+enjuague+centrifugado, remojo+lavado+enjuague+centrifugado, y solo lavado, solo enjuague, solo centrifugado, etc.

5. Temperatura
• Presione el botón para seleccionar la entrada de agua caliente o fría para lavar. Cuando presione el botón puede seleccionar para que el agua a utilizar sea caliente, fría o tibia.

Para proteger el panel de control, los botones deben ser presionados con un intervalo de más de 30 segundos.

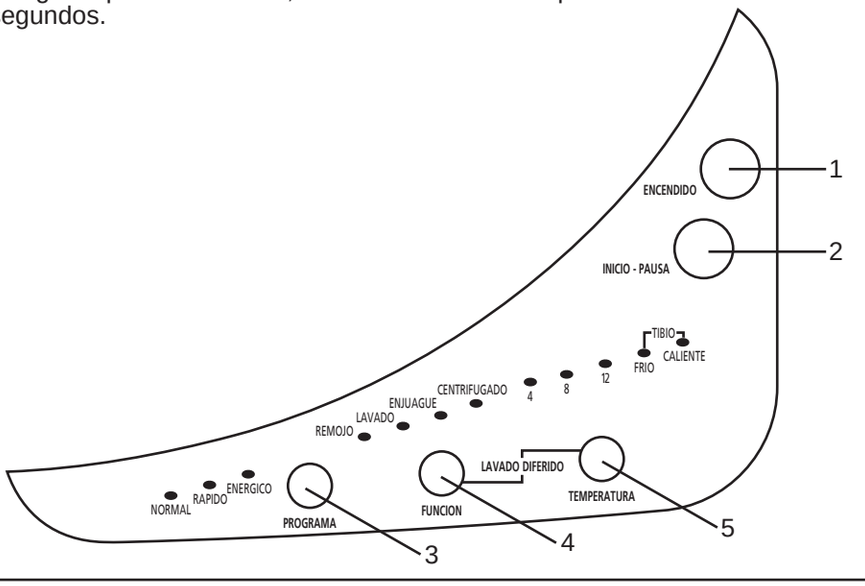

Modo de uso

Programa automático completo

Programa	Lavado (minutos)	Enjuague (veces)	Centrifugado (minutos)	Total ciclo (minutos)
Normal	12	2	5	Aprox 41
Rápido	3	1	1.5	Aprox 10
Enérgico	15	2	5	Aprox 44

Observación:
1. El total del tiempo incluye el tiempo de llenado y desagüe. El tiempo total varía dependiendo de la presión del agua de la llave y de la velocidad del desagüe.
2. Antes de seleccionar el agua caliente para lavar, se necesita leer la etiqueta de la ropa que desea lavar.

Programa personalizado

- Presione el botón “PROGRAMA” para seleccionar los diferentes tipos de lavado.
- Presione el botón “FUNCION” para seleccionar los diferentes ciclos de lavado.
- Programa Personalizado de uso frecuente:
  Ejemplo: En el programa de lavado, puede seleccionar diferentes combinaciones de remojo, lavado, enjuague y centrifugado, lavado, enjuague y centrifugado, lavado y enjuague, enjuague y centrifugado, etc. Puede seleccionar diferentes Programas Personalizados.

Programa de lavado diferido

Puede elegir la hora de comienzo del lavado mediante el programa de lavado diferido.
1. Presione el botón “Encendido”
2. Abra la llave de agua y coloque la manguera de desagüe.
3. Introduzca la ropa y el detergente en el tambor de lavado.
4. Seleccione el nivel de agua apropiado de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar.
5. Seleccione las funciones y programa.
6. Presione los botones “FUNCION” y “TEMPERATURA” al mismo tiempo para seleccionar el tiempo para que comience el lavado.
7. Cierre la tapa y presione el botón “INICIO/PAUSA”

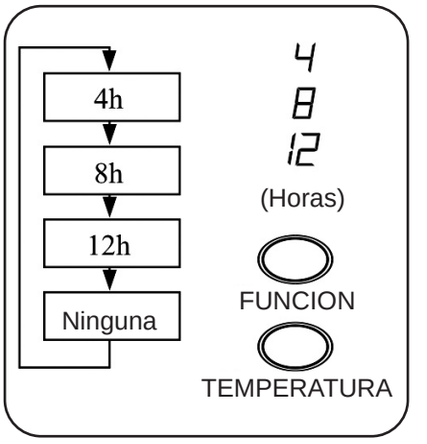

Confirmación del tiempo diferido.

- Después que el tiempo diferido es seleccionado, la luz correspondiente se encenderá, y las otras luces se apagarán.
- Después que el tiempo diferido es seleccionado, mantenga presionados los botones “FUNCION” y “TEMPERATURA” al mismo tiempo y podrá chequear el programa seleccionado y las horas restantes para que comience el lavado. Cuando deje de presionar los botones, el programa volverá automáticamente al estado de lavado diferido.

Cancelar o alternar el tiempo diferido

- Presione el botón “ENCENDIDO” para cancelar el programa de lavado diferido.
- Para cambiar el tiempo diferido, cancele el programa, y luego presione los botones “FUNCION” y “TEMPERATURA” al mismo tiempo y preestablezca el tiempo nuevamente.

Modo de uso

Lavado con remojo

1. Encienda la lavadora, abra la llave y coloque la manguera de desagüe.
2. Introduzca la ropa y el detergente en tambor de lavado.
3. Seleccione el nivel de agua y temperatura apropiados según el tipo de ropa a lavar y cierre la tapa.
4. Presione el botón “FUNCION” y las luces de remojo, lavado, enjuague y centrifugado se prenderán.
5. Presione el botón “INICIO/PAUSA”.

Aviso
Después de presionar el botón “INICIO/PAUSA”, la luz de “REMOJO” parpadeará. En el proceso de remojo, la lavadora no está detenida completamente y alternadamente lava y se detiene automáticamente, para que la ropa se mezcle uniformemente con el detergente

Utilización de la lavaza

1. Ponga la primera carga de ropa en la lavadora con el detergente y presione el botón “FUNCION” y seleccione solo lavado, para comenzar.
2. Saque la carga de ropa después de escuchar el beep.
3. Ponga la segunda carga de ropa, e inicie lavado, enjuague y centrifugado.
4. Saque la segunda carga de ropa después de escuchar el beep.
5. Ponga la primera carga de ropa y presione el botón “FUNCION” para iniciar el enjuague y centrifugado.

Pre- lavado de la ropa con suciedad muy resistente

Para la ropa muy sucia, se recomienda realizar un pre-lavado, sin detergente, seleccionando con el botón “FUNCIÖN”, solo lavado. Después de finalizado, agregue detergente al agua y seleccione con el botón “PROGRAMA” el programa automático completo.

Aviso
No use agua sobre los 50° C para evitar deformación del plástico.
Si el nivel de agua de la lavadora no alcanza el nivel de agua seleccionado, la lavadora automáticamente agregará agua.

Indicaciones de peso

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalones, sobre 800 g.	Un par de pijamas de algodón, sobre 500 g	Camisa de manga larga, sobre 200 g.

Polera manga corta de algodón 130 g.	Toalla de baño de algodón, sobre 300 g.	Ropa interior de algodón, sobre 50 g.	Calcetas, sobre 50 g.

Modo de uso

Tamaño de la carga y el detergente

Peso de la ropa	Nivel de agua	Cantidad de agua	Dosificación del detergente
3 - 4 kg	Alto	Aprox 41 L.	52 g
2 - 3 kg	Medio	Aprox 33 L.	42 g
1 - 2 kg	Bajo	Aprox 27 L.	35 g
< 1 kg	Mínimo	Aprox 22 L.	28 g

- Se sugiere utilizar detergente con baja cantidad de espuma. El detergente se debe utilizar moderadamente, para no malgastar y permitir un mejor lavado.
- Por favor véase el manual del detergente para las indicaciones de uso.
- Durante el lavado, si es necesario aumentar el nivel de agua, puede realizado girando la perilla de selección de nivel de agua hacia la derecha hasta “Más Agua”.
- Cuando la cantidad de ropa es pequeña, el nivel de agua no puede ser alto, ya que se malgastará el detergente y afectará el proceso de lavado.

No olvidar antes de lavar

- Asegúrese de que no se deja nada en los bolsillos de la ropa a lavar.
- La ropa de colores se recomienda lavar por el revés.
- Se recomienda unir las mangas de las camisas previamente, para evitar que se enreden durante el lavado.
- Antes de lavar, sacuda la suciedad de la ropa.
- Abroche botones y cierres de la ropa antes de lavar.
- Lave colores similares en una carga.
- Coloque la ropa delicada dentro de una bolsa de malla para evitar daños.
- Puede usar detergente especial para manchas persistentes.

Mantenimiento

Antes del mantenimiento de la lavadora, desenchufar y cortar el paso de agua.

Después de finalizado el programa

- La lavadora hará beep después de finalizada la operación de lavado, para recordarle que debe sacar la ropa y poder operar nuevamente.
- Por favor corte el paso de agua, desenchufe el tomacorriente cuando la lavadora no está en uso, para evitar derrames de agua o accidentes con fuego.

Limpieza Externa

Use un paño suave para quitar el agua y el polvo después de cada uso de la lavadora. No utilice detergente, bencina y otros químicos, así evitará daños en la superficie.

Limpieza del filtro de pelusa

Después de cada lavado, por favor limpie el FILTRO DE PELUSA siguiendo los siguientes pasos:

1. Retire el filtro.
2. De vuelta la bolsa para lavar y limpiar su interior.
3. Vuelva la bolsa a la posición inicial y coloque nuevamente.

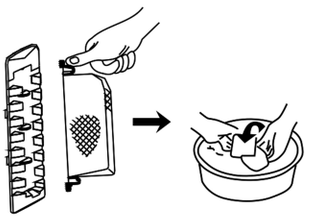

Limpieza de la entrada de agua

Después de largo uso, la entrada de agua puede bloquearse con suciedad. Limpie de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Corte el paso de agua y encienda la lavadora.
2. Ponga en marcha por 5 segundos (deje el agua fluir en la manguera de entrada de agua), luego apague la lavadora.
3. Desconecte la manguera de la entrada de agua, retire el filtro a la entrada de agua desde la válvula, limpie el filtro, luego conecte nuevamente a la válvula y la manguera a la entrada de agua.

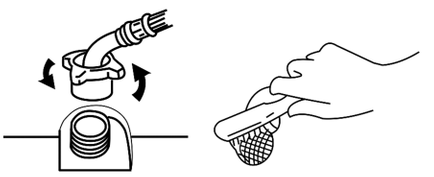

Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
Ninguna indicación en el panel	El tomacorriente no está bien puesto. La lavadora no está encendida. El botón “INICIO/PAUSA” no se ha presionado. El botón “ENCENDIDO” no ha sido presionado.	Vuelva a enchufar el tomacorriente. Revise el enchufe, o use otro. Presione el botón “ENCENDIDO”. Presione el botón “INICIO/PAUSA”.
Filtración de agua desde la manguera de entrada	No está correctamente fijada a la llave de paso con el conector universal. La tuerca de la manguera de entrada de agua no está atornillada firmemente.	Vuelva a fijar el conector universal correctamente. Atornille la tuerca firmemente.
No desagua	La manguera de desagüe está colocada demasiado alto o no está colocada. La manguera de desagüe está doblada o atascada.	Baje la manguera de desagüe. Mueva la manguera y desdóblela.
El tambor no se llena de agua	Agua insuficiente La llave de paso del agua no está abierta. El filtro de la entrada de agua está bloqueado con suciedad.	Espere que vuelva el agua. Abra la llave de paso. Limpie el filtro de la entrada de agua de acuerdo a “Limpieza de la entrada de agua”
Para de girar y no entra agua en el proceso de lavado	La ropa esta colocada irregularmente en el tambor de lavado.	Esto es automáticamente rectificado para girar en el programa de lavado. Si la ropa es demasiada o muy poca, o si la lavadora no está colocada estable, puede causar el balanceo durante tiempo de lavado. Si sigue con problemas después de chequeada la lavadora, desconecte el tomacorriente y contacte al servicio técnico lo más pronto posible.
No centrifuga	La tapa no está cerrada correctamente después de desaguar, o la tapa está abierta.	Cierre la tapa.
Centrifuga de manera discontinua	Ocurre para lograr un mejor lavado.	Esto es normal.
El agua sale de la manguera de desagüe antes de usar por primera vez	Es agua usada para chequear el producto en la fábrica.	Esto es normal.

Aviso
- La lavadora no funciona normalmente cuando el voltaje es muy bajo o muy alto. Desconecte el tomacorriente y espere a que el voltaje vuelva a la normalidad.
- Si aún persisten los problemas después de chequeados todos los puntos mencionados, desconecte el tomacorriente y contacte al servicio técnico autorizado. No haga reparaciones usted mismo en casa, esto es muy peligroso.

Otras funciones

Función de alarma de falla

Alarma	Indicación	Causa
Alarma por inyección de agua	Las luces de lavado, enjuague y centrifugado parpadean.	Después de llenar el tambor por 16 minutos, no consiguió el nivel de agua seleccionado.
Alarma de tapa abierta	Las luces enjuague y centrifugado parpadean.	La tapa fue abierta cuando el menú seleccionado comenzó. La tapa fue abierta cuando la lavadora está centrifugando.
Alarma de inestabilidad	Las luces de lavado y centrifugado parpadean.	Se ha detectado inestabilidad por tercera vez.
Alarma de desagüe	Las luces de lavado y centrifugado parpadean.	Después de desaguar por 4 minutos, no logró terminar de desaguar.

• El beep continúa sonando por 10 segundos cuando las luces parpadean. Si el problema no es resuelto, sonará el beep por 10 segundos cada 16 minutos. Para detener el beep, abra y cierre la tapa.

Función de apagado automático

1. Si la lavadora no comienza a funcionar dentro de 10 minutos, se apagará automáticamente.
2. Si la lavadora no es apagada luego de que el beep suene 6 veces después de la operación, se apagará automáticamente.

Función de ajuste de equilibrio

1. Si la ropa está irregularmente colocada en el tambor de lavado antes de centrifugar, causa una mayor vibración al centrifugar. La lavadora tiene una función de ajuste de equilibrio. Al funcionar, el sistema de la lavadora siempre comprueba el estado de equilibrio. Si la vibración de centrifugado es demasiado grande, la lavadora automáticamente comenzará el programa de ajuste de equilibrio.
2. Si la lavadora detecta el desequilibrio incluso después del ajuste, sonará la alarma.

Precauciones de seguridad

Advertencias de seguridad

Nunca introduzca sus manos dentro del tambor mientras la lavadora esté operando.
- Si es alcanzado por el tambor de lavado puede causar lesión.
- Si el tambor de lavado no se detiene luego de 15 segundos después que la tapa es abierta, desconecte la lavadora inmediatamente y llame al servicio técnico autorizado.

Asegúrese no dejar fuego cerca de la lavadora, apoyar cigarrillos o materiales inflamables sobre ella.
- La lavadora se puede deformar o incendiar, porque posee gran número de piezas de plástico.

No instale la lavadora en el baño o en un lugar muy húmedo.
- Esto puede ser causa de malfuncionamiento o provocar un golpe de corriente.

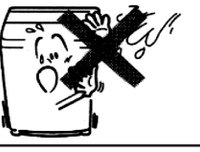

Asegúrese de NO salpicar o dejar caer agua sobre el panel de control.
- Esto puede causar un mal funcionamiento o un golpe de corriente.



Asegúrese de conectar el tomacorriente y el cable apropiadamente.
- Asegúrese que el tomacorriente esté conectado en un enchufe apropiado para la lavadora.
- Una conexión inapropiada puede causar fuego.
- Nunca desconecte tirando el cable. Desconecte con precaución.
- Nunca use un cable dañado.
- Nunca conecte o desconecte el tomacorriente con las manos mojadas, esto puede causar un golpe de corriente.

Nunca lave ropa manchada con bencina, parafina, diluyente o gasolina.
- Esto puede ser causa de fuego o explosión.

No permita a los niños jugar cerca o con la lavadora.
- Si el niño cae accidentalmente dentro del tambor de lavado, pueden ocurrir serias lesiones

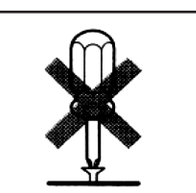

No permita que su lavadora sea reparada pero una persona de servicio no autorizado.
- Esto puede causar riesgo de fuego accidental.
- Si la lavadora está funcionando anormalmente, puede causar lesiones.

Precauciones de seguridad

Precaución

- No permita que la carga de ropa sobresalga del tambor de lavado.
- No lave, enjuague ni centrifugue ropa impermeable.
- Empujar uniformemente la ropa gruesa o abultada hasta el fondo del tambor de lavado. De otro modo se puede deformar o dañar la lavadora.

No ponga sus manos bajo la lavadora durante su funcionamiento.

- Las partes que giran pueden causar lesiones.

No utilice agua más caliente que 50° C.

- Esto puede deformar las partes plásticas de la lavadora y causar un mal funcionamiento.

No se suba sobre la lavadora ni coloque cosas pesadas sobre ella.

- Esto puede deformar o dañar la lavadora, y puede causarle lesiones.

Consul

Atención al Cliente: **800 260 380**

Alcántara 44 piso 7, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 753 26 30
www.**consul**.cl